



# 发包流程

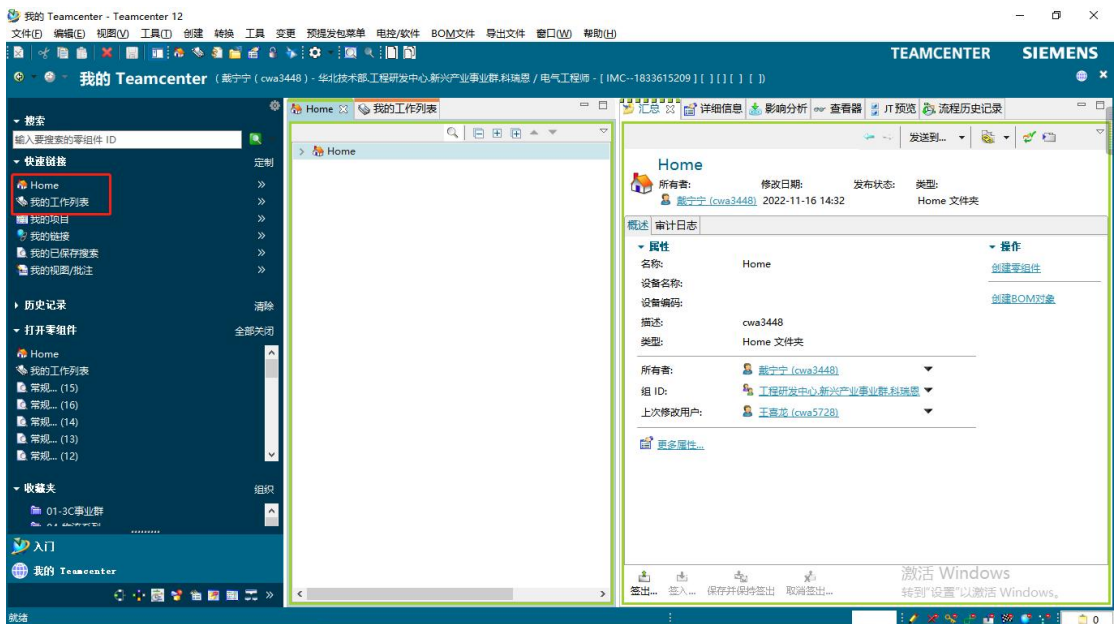


1. 登录 TC，打开左侧“快速链接”下的“HOME”和“我的工作列表”，接下来的发包流程只会用到这两个目录。

**HOME:** 用于选择项目号，上传、修订 BOM。


**我的工作列表:** 执行、发布和跟踪任务。

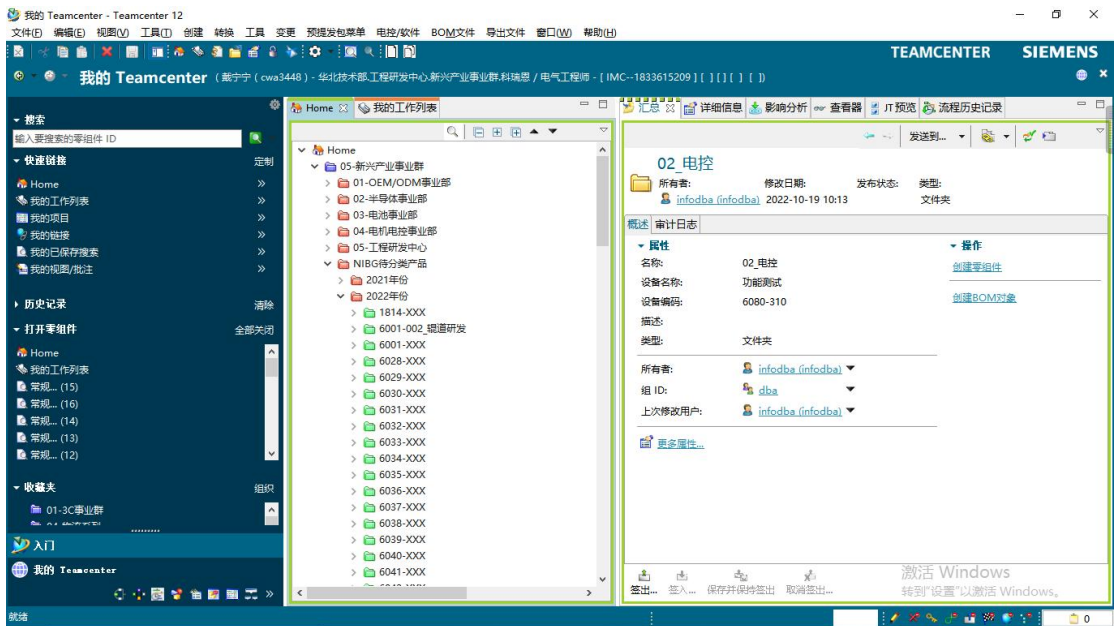


2. 在“HOME”中选择项目号 and 对应机台的 BOM，此次以 6080-310 BOM 为例演示。

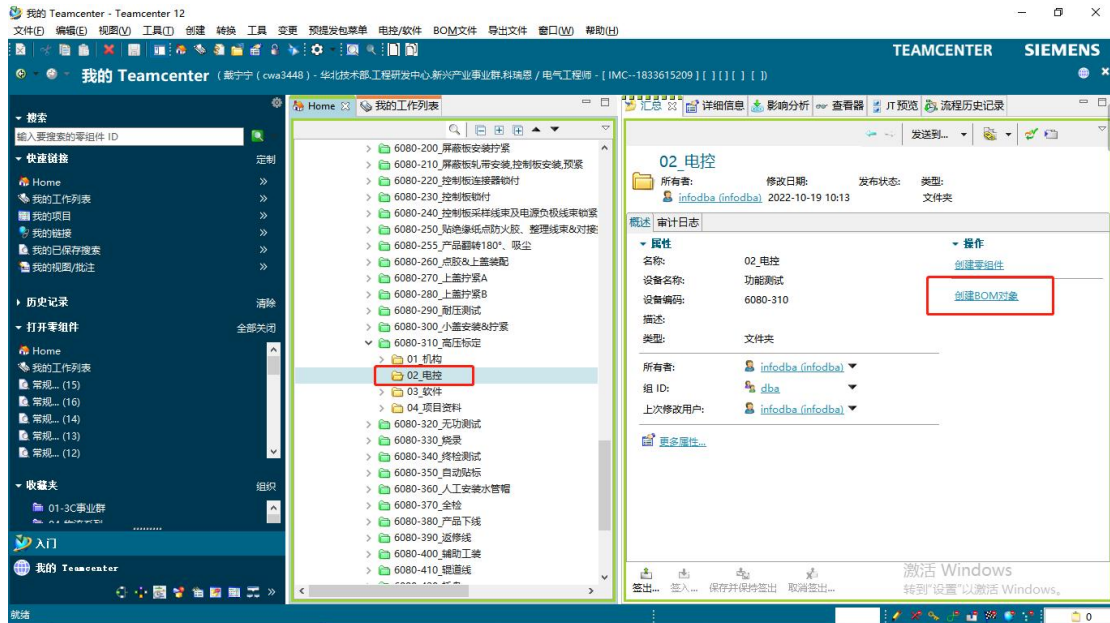

3. 找到 6080-310，点击“电控”——“创建 BOM 对象”。

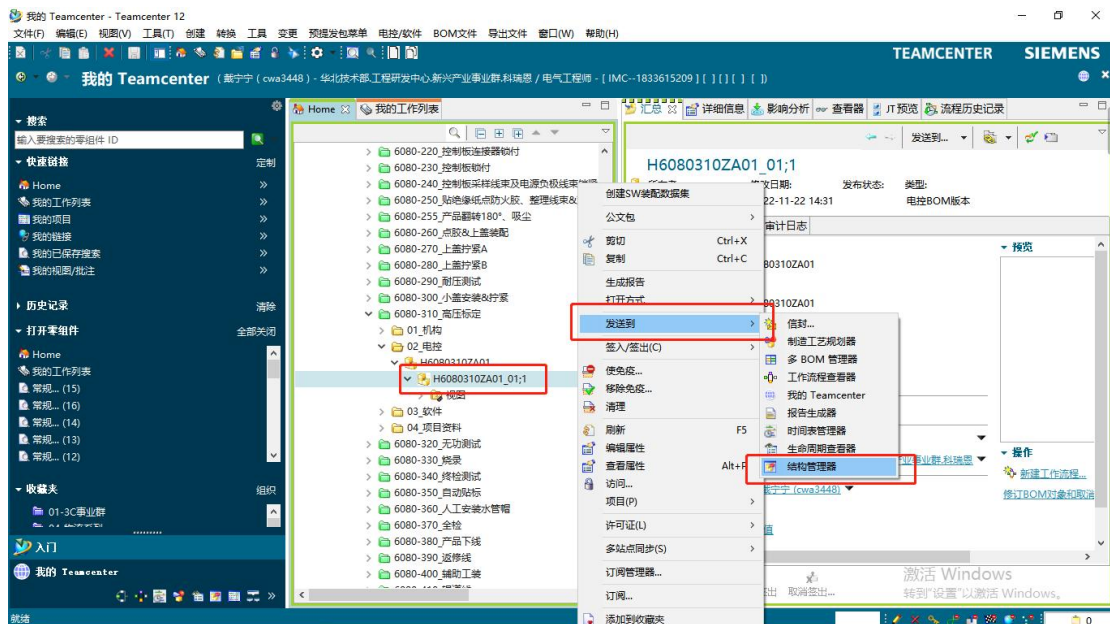


4. 成功创建了名为“H6080310ZA01”的电气 BOM 文件夹，其目录下的“H6080310ZA01\_01;1”是第一版电气 BOM。右键点击“H6080310ZA01\_01;1”，发送到“结构管理器”。

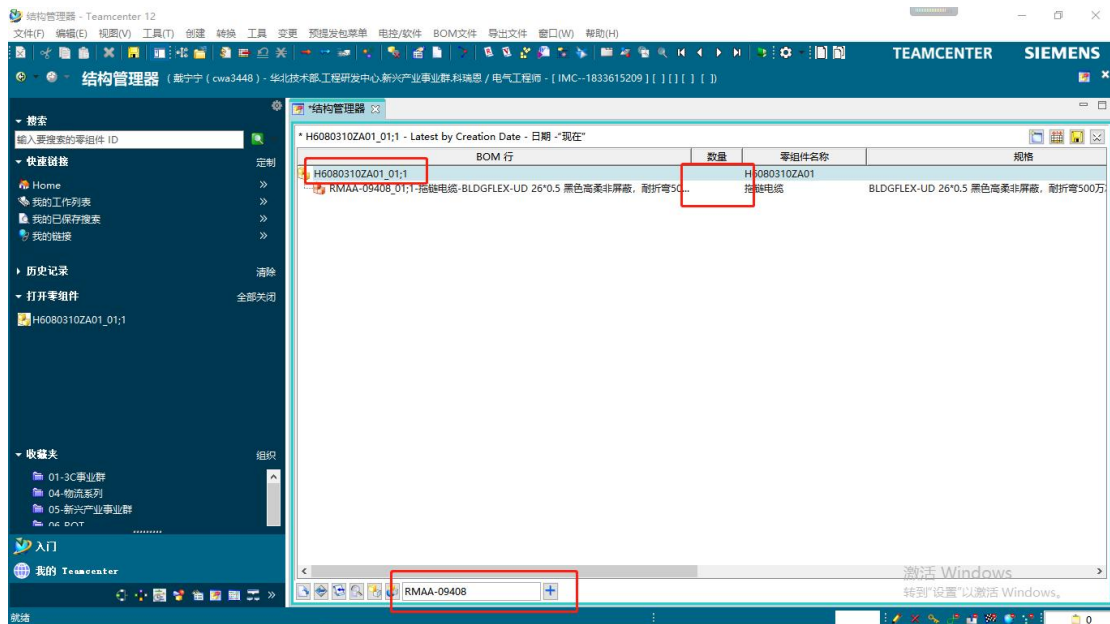

5. 进入结构管理器，选定“H6080310ZA01\_01;1”文件夹，在下方输入框内填写料号并添加，然后填写数量，完成后记得保存。


（注意：添加前必须选定“H6080310ZA01\_01;1”文件夹，建议先输入多个料号，再统一填数量，数量不填默认为 1。）

（注意：填写完最后一个物料的数量后如果直接点击保存，最后一个物料的数量会被记录为空白，所以填完数量后鼠标点击一下其他任意地方再保存。）

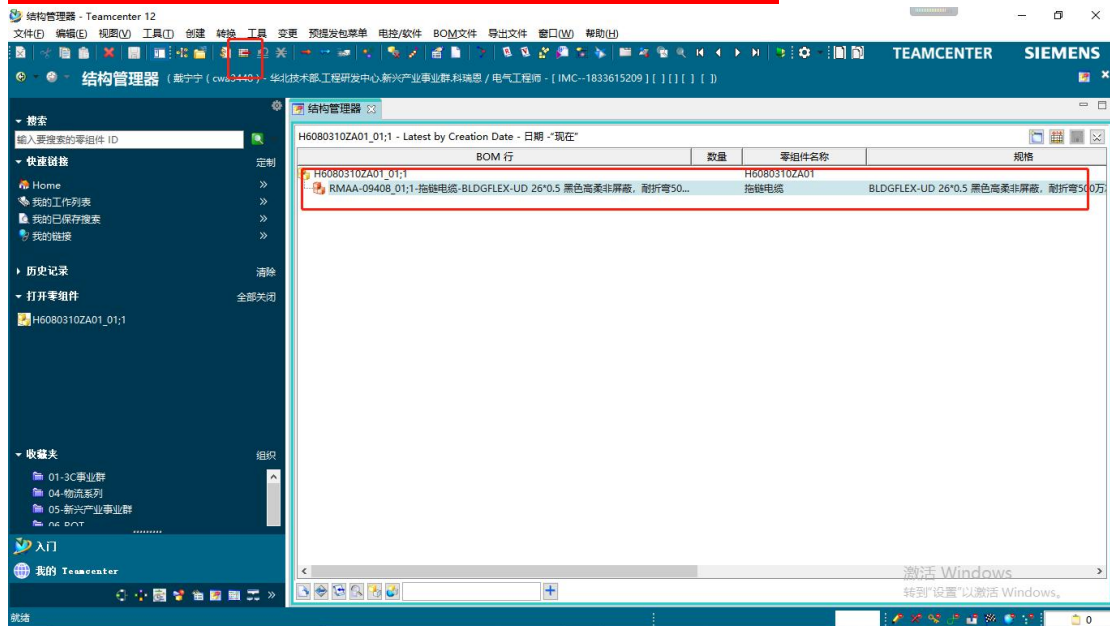


如果输错了要删除零组件，选定要删除的零组件，点击左上角框出来的图标。

保存前与 BOM 核对一遍数量，确认无误后再保存进入下一步。

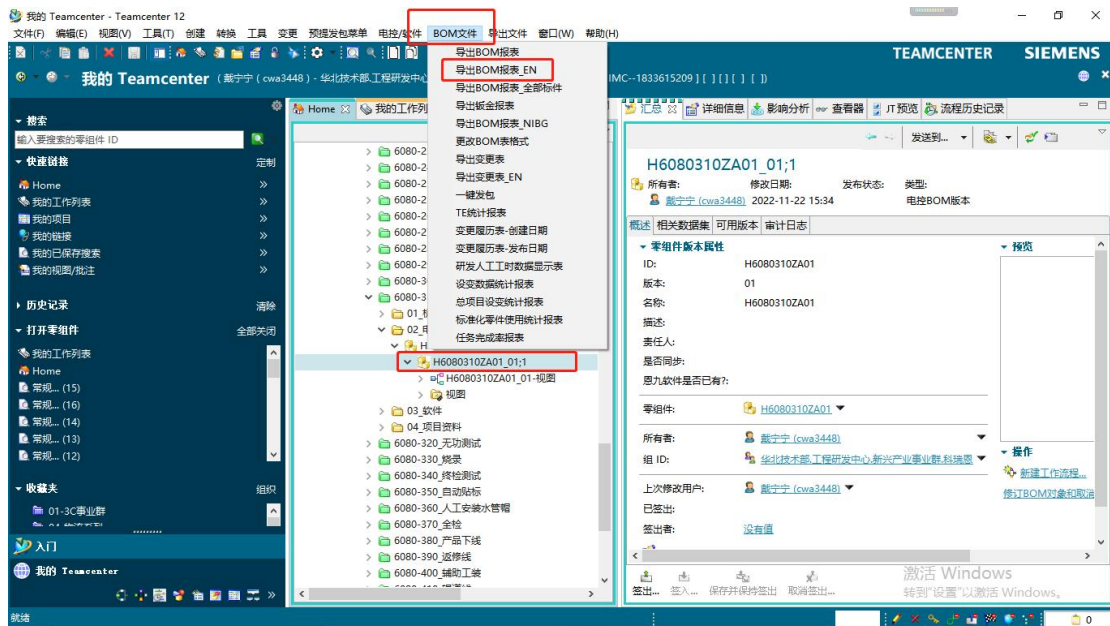


6. 保存后选定 BOM 文件夹，点击“**BOM 文件**”，选择“**导出 BOM 报表\_EN**”，等待生成 BOM 表。

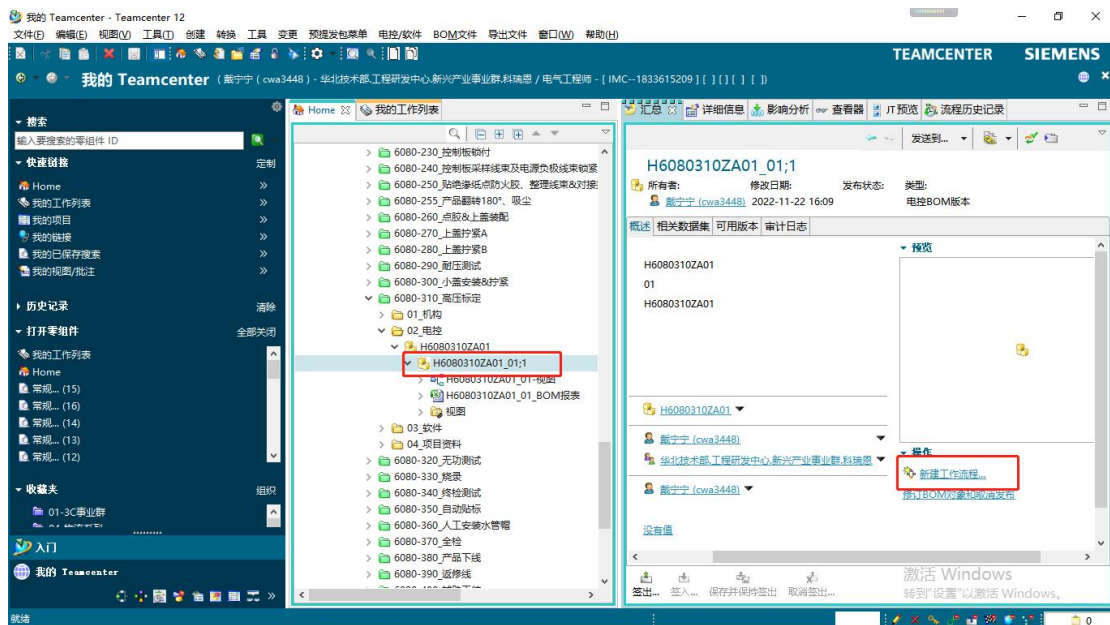


7. 选定 BOM 所在的文件夹，点击“**新建工作流程**”。




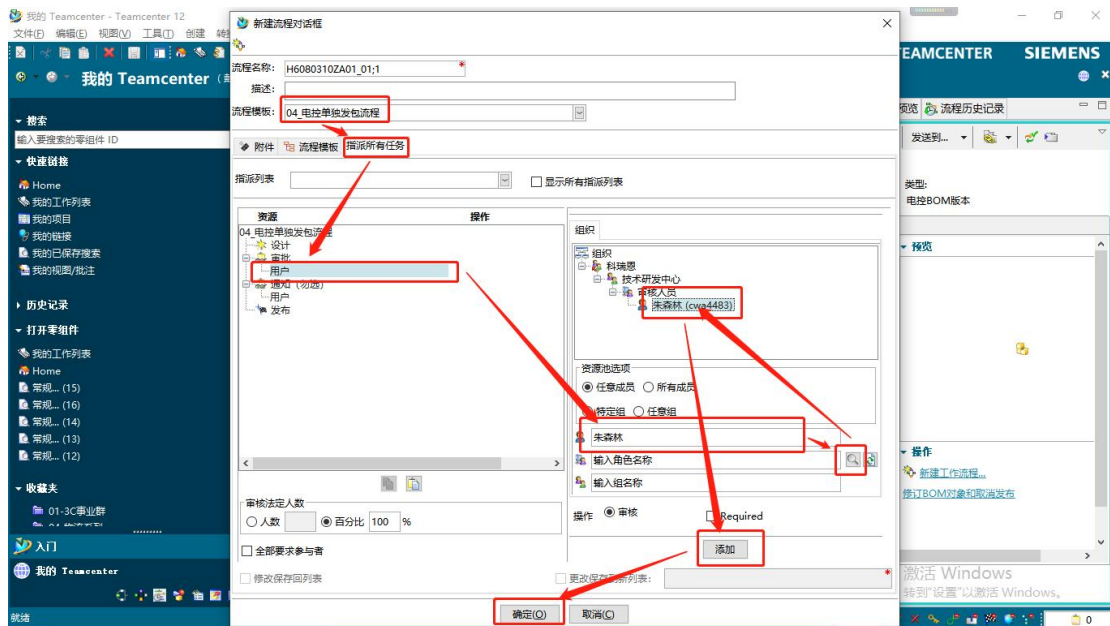

8. 流程模板选择“04\_电控单独发包流程”，点击“用户”，输入审批人姓名并添加，添加后点击**确认**。

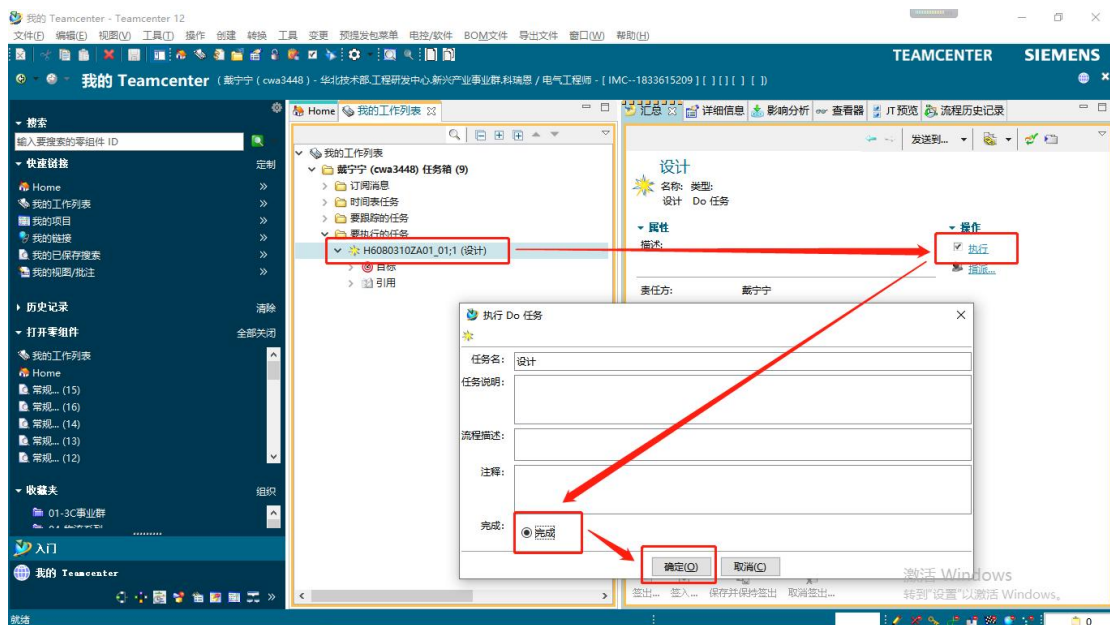


9. 选择“我的工作列表”，在“要执行的任务”下选择 BOM 文件夹，点击“执行”完成。  
 （注意：如果 BOM 需要修改，可以在此时点击 BOM 文件夹下的“目标”里直接修改，点击“执行”完成后不能修改，必须退回流程才可修改，退回流程需点击屏幕左上角“视图”下方的“X”）

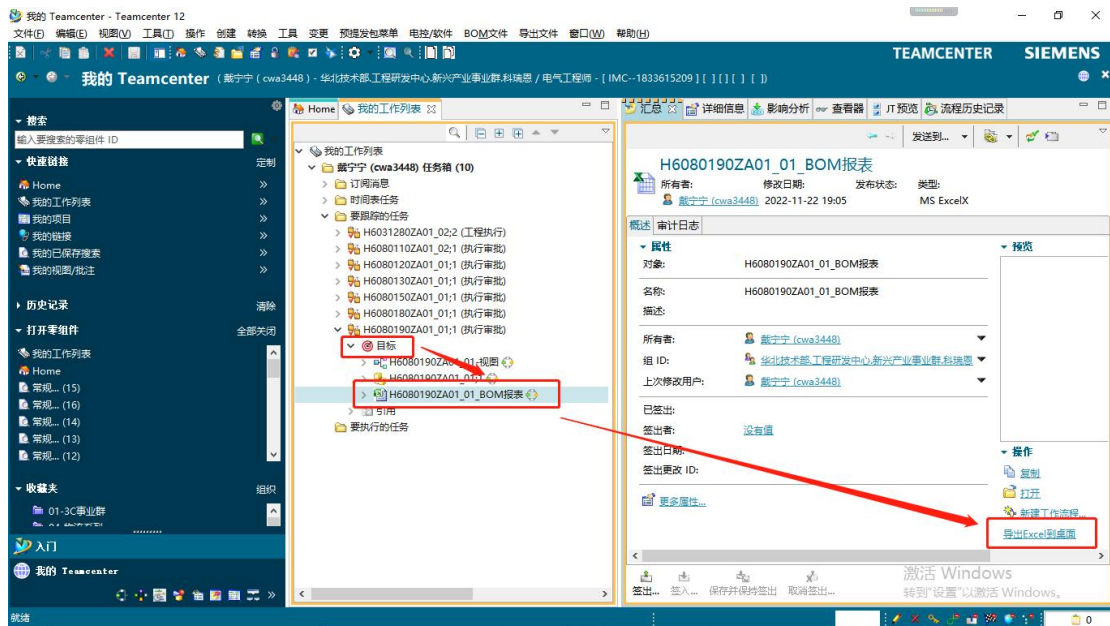


10. 在“要跟踪的任务”一栏内找到 BOM 文件夹，点击“目标”下自动生成的 BOM 表，点击“导出 EXCEL 到桌面”。然后调整一下导出的 BOM 的打印格式，保证**全部内容在一页上**，打印完后带上 BOM 找审批人签字并在 TC 上通过审批。

11. 把签过字的 BOM 给到助理屈毛翠，后续流程会由助理完成。


# 设变流程

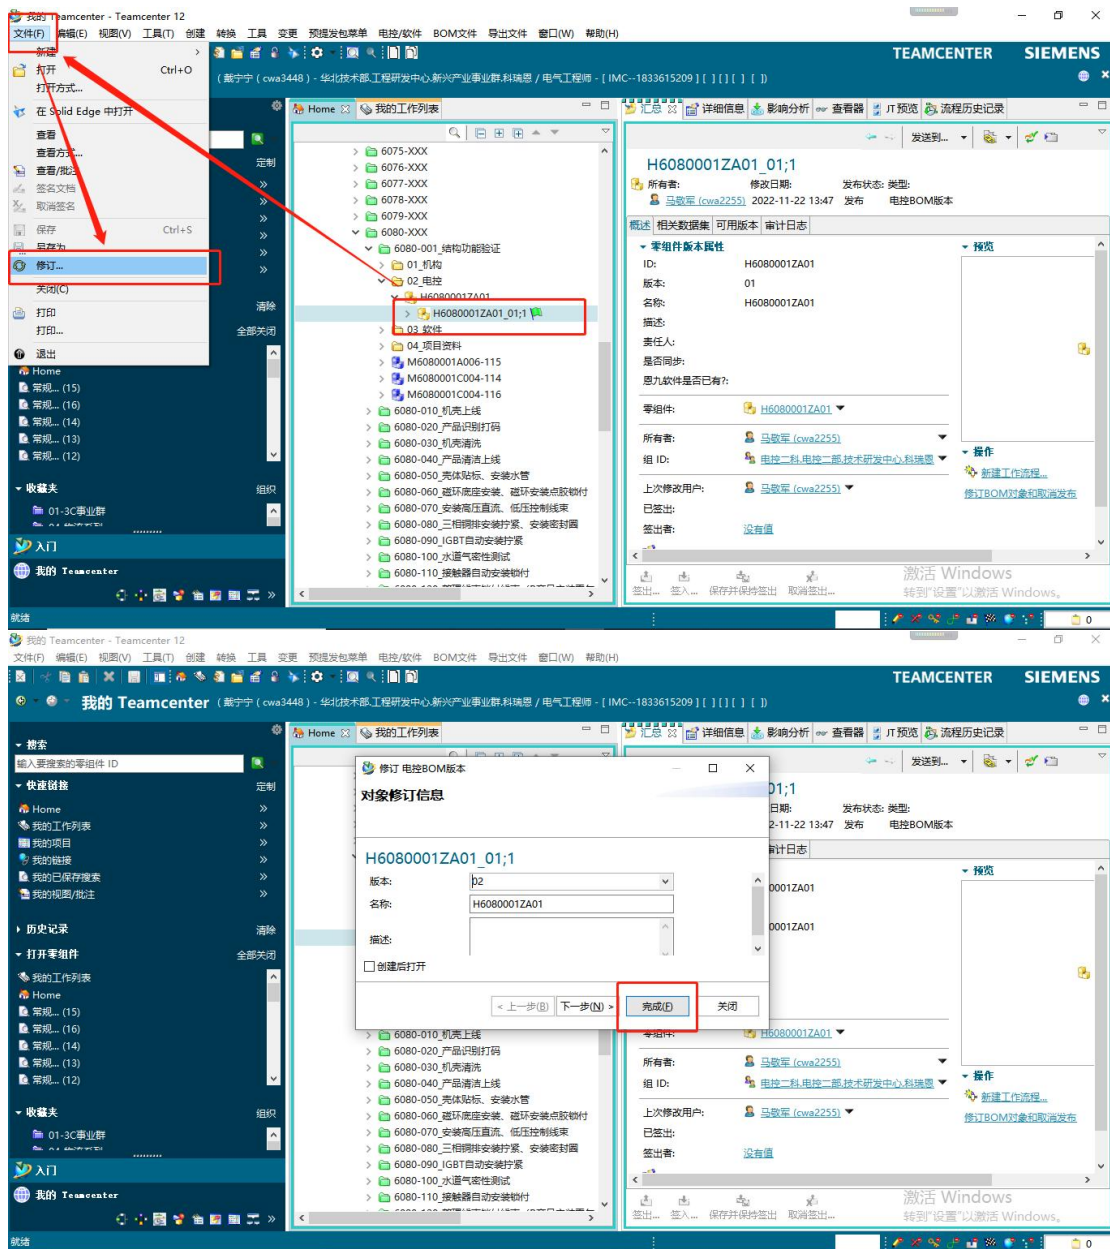

1. 找到要设变的 BOM 所在的文件夹，此次以 6080-001 为例，找不到请参考**发**包流程前三步。选定文件夹后，点击“文件”——“修订”，然后直接点**完成**。

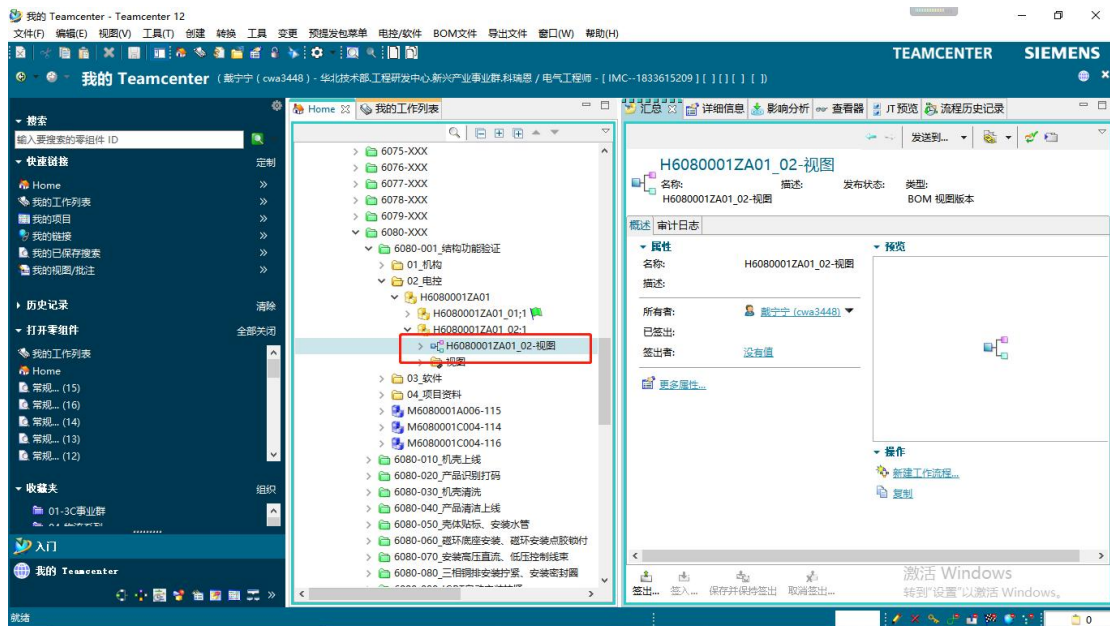


2. 点击新生成的文件夹下的“H6080001ZA01\_02-视图”，进入以后，根据设定 BOM 进行修改，修改方法和注意事项参考发包流程[第 5 步](#)。

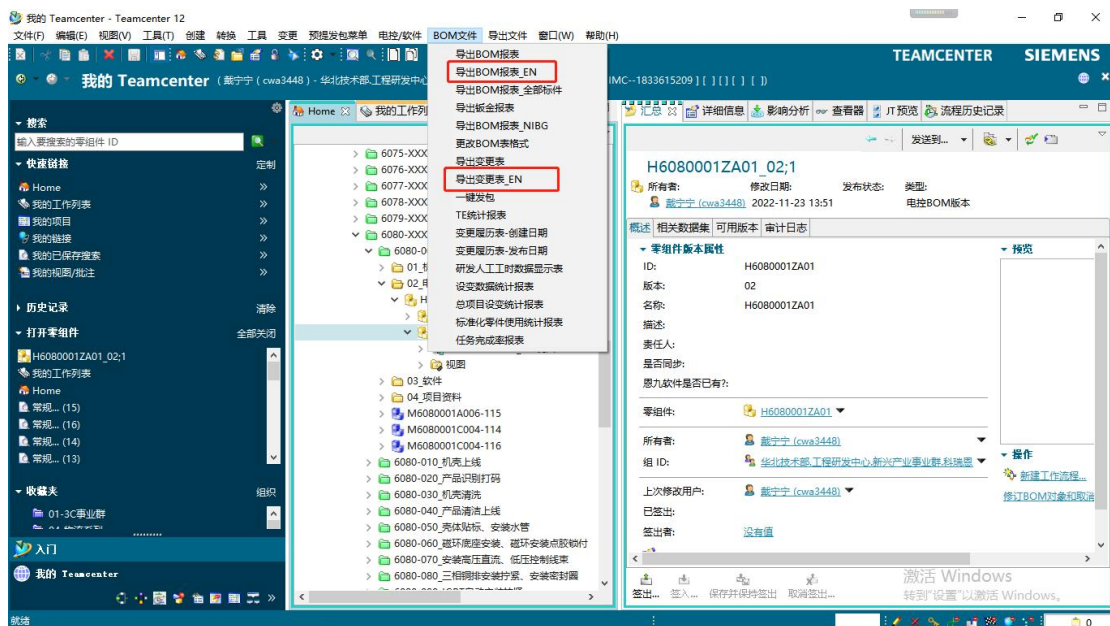


3. 修改并保存完后，选定 BOM 所在的文件夹，点击“BOM 文件”——“导出 BOM 报表\_EN”和“导出变更表\_EN”。



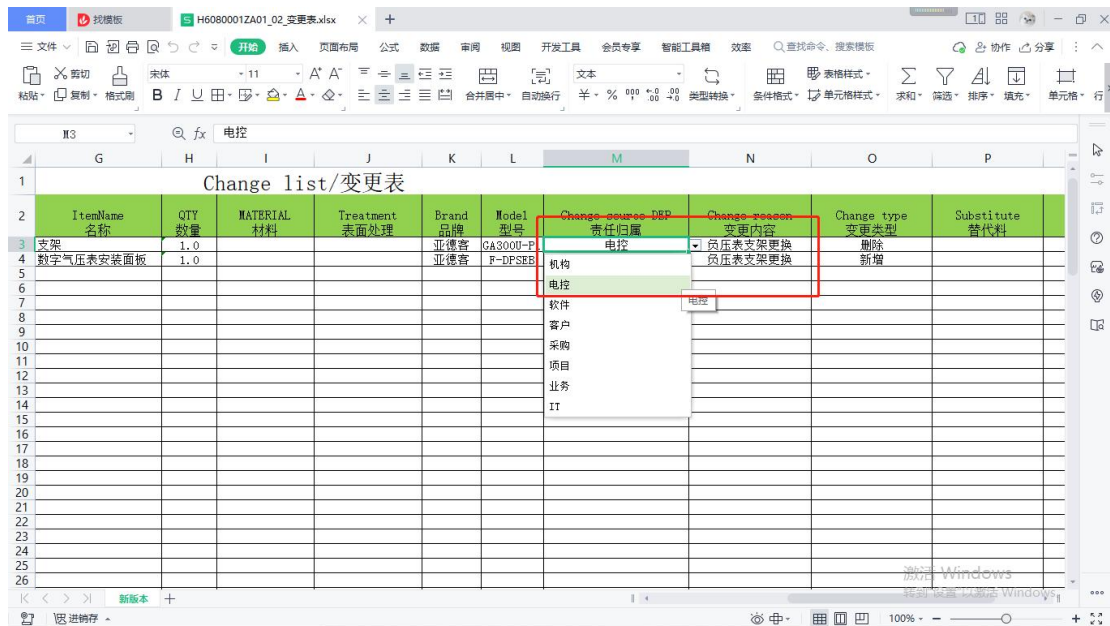


4. 进入“H6080001ZA01\_02\_变更表”，“责任归属”选电控，“变更内容”描述一下设变原因，并且核对一下设变内容是否有误。  
(特别注意：打开此表格前，请关闭其他所有 WORD 或 EXCEL 文件，否则无法保存!)
5. 接下来的步骤参考**发包流程**第7步到9步。

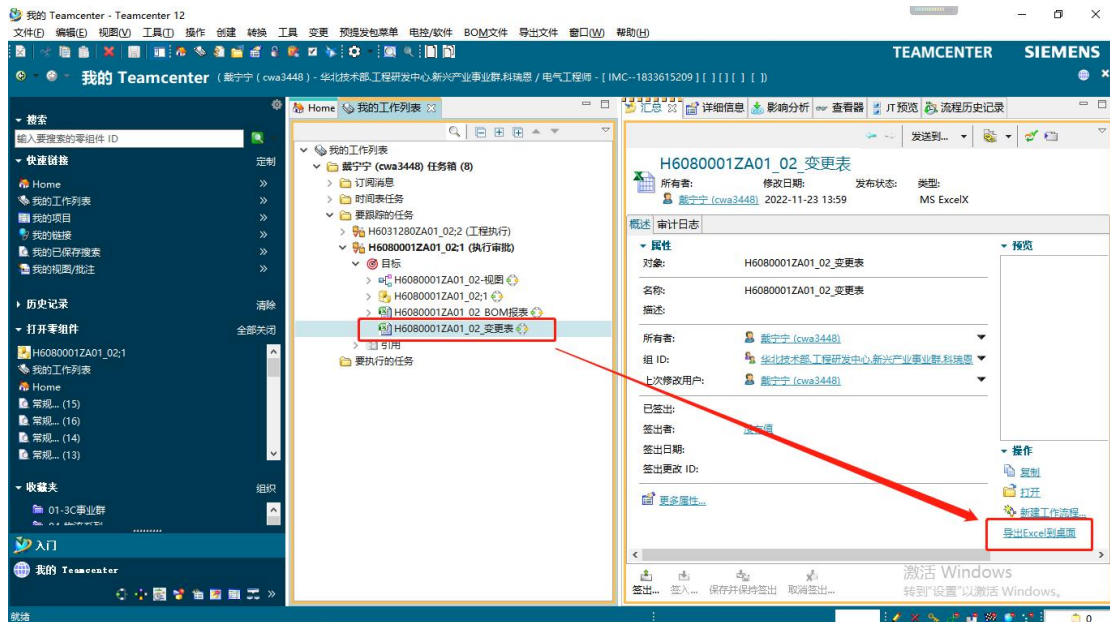


6. 在“要跟踪的任务”一栏内找到 BOM 文件夹，点击“目标”下自动生成的 BOM 变更表，点击“导出 EXCEL 到桌面”。然后调整一下导出的变更表的打印格式，保证**全部内容在一页上**，打印完后带上变更表找审批人签字并在 TC 上通过审批。
7. 把签过字的 BOM 变更表给到助理屈毛翠，后续流程会由助理完成。


# 料号添加

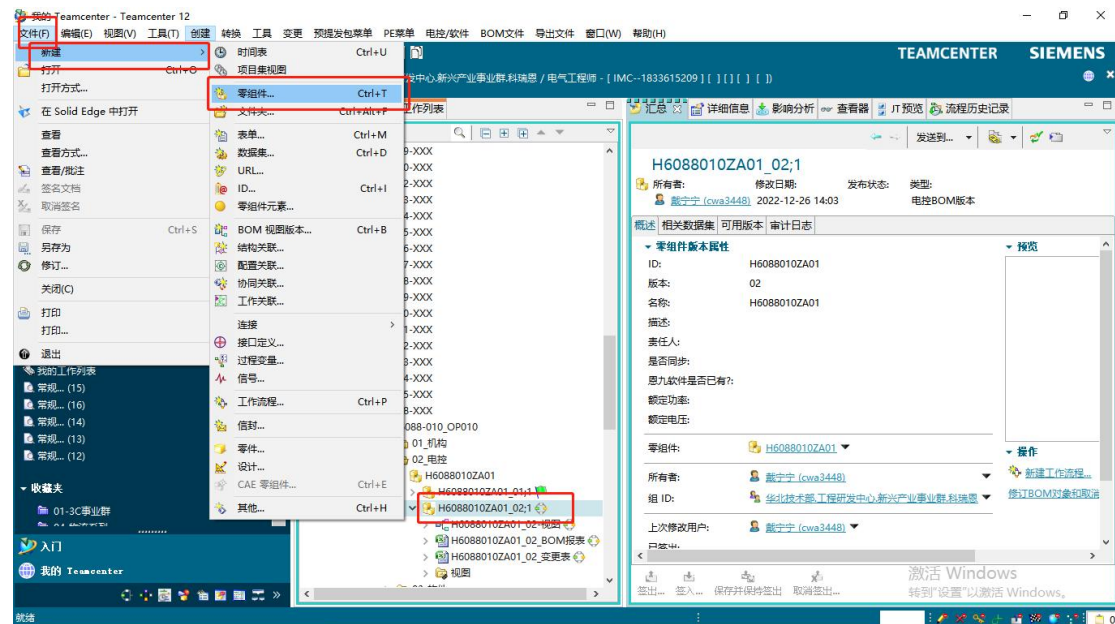


1. 选定一个文件夹，点击“文件”，“新建”，“零组件”。

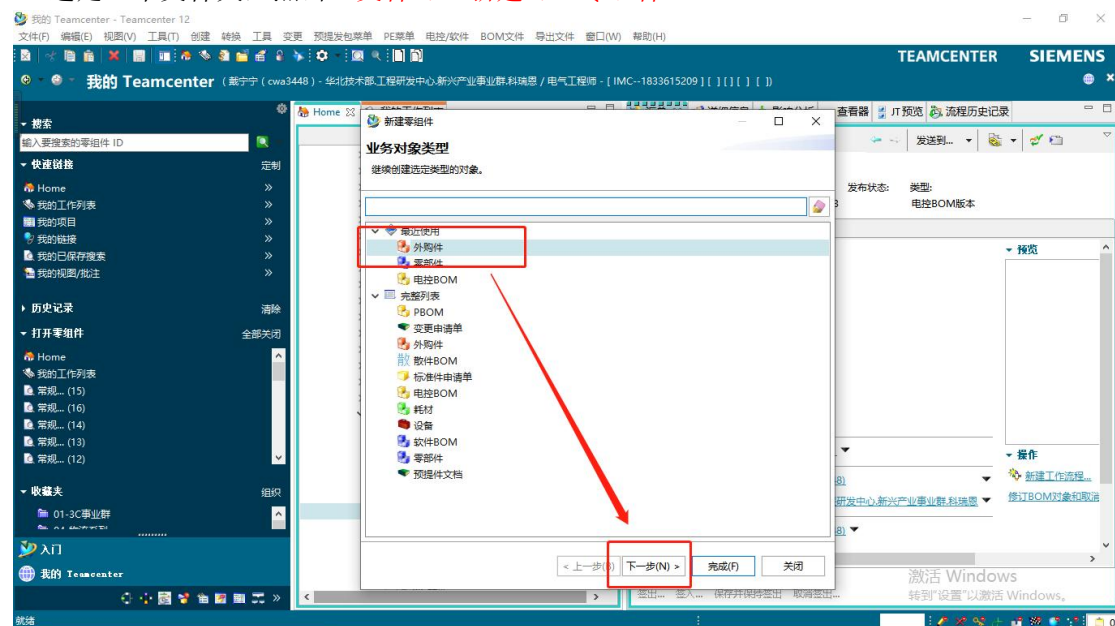


2. 选择“外购件”，点击下一步。

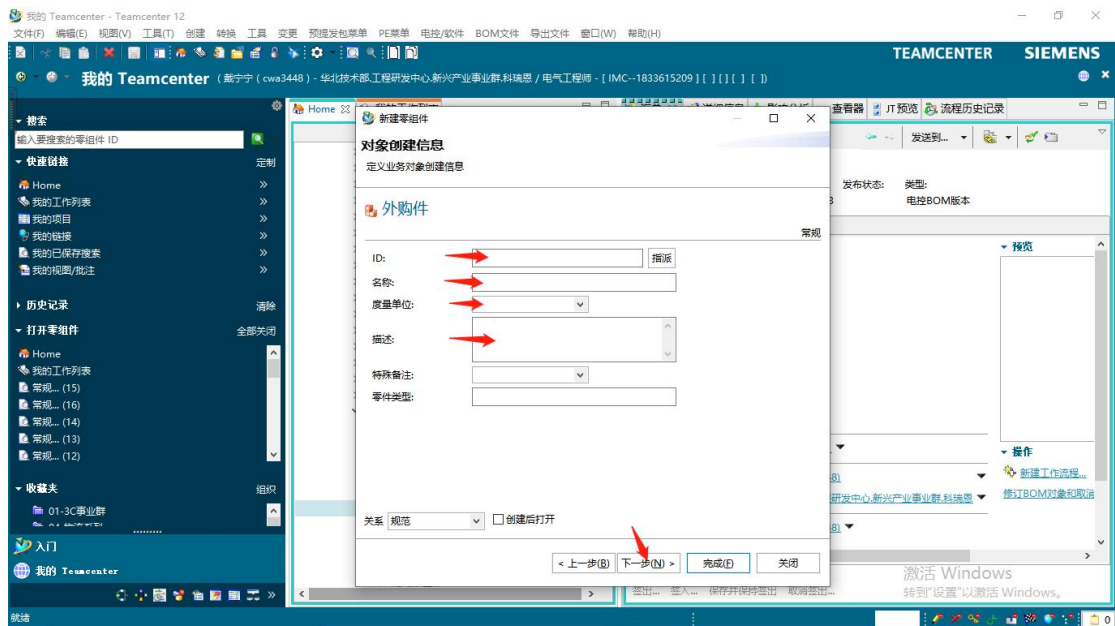

3. 填写箭头所指区域信息，其中“描述”需要包含“名称，型号，品牌”信息，单位一般为 PCS，特殊情况自行判断。填写完成后点击下一步。

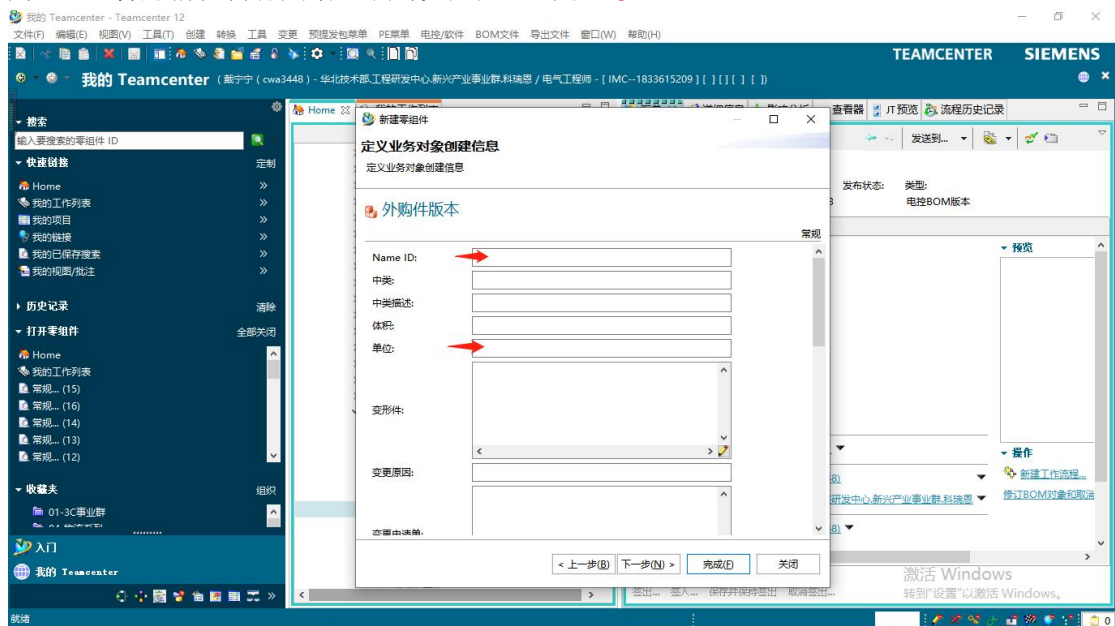

4. 填写箭头所指信息。（ID 填料号，单位一般为 PCS，特殊情况自行判断。）

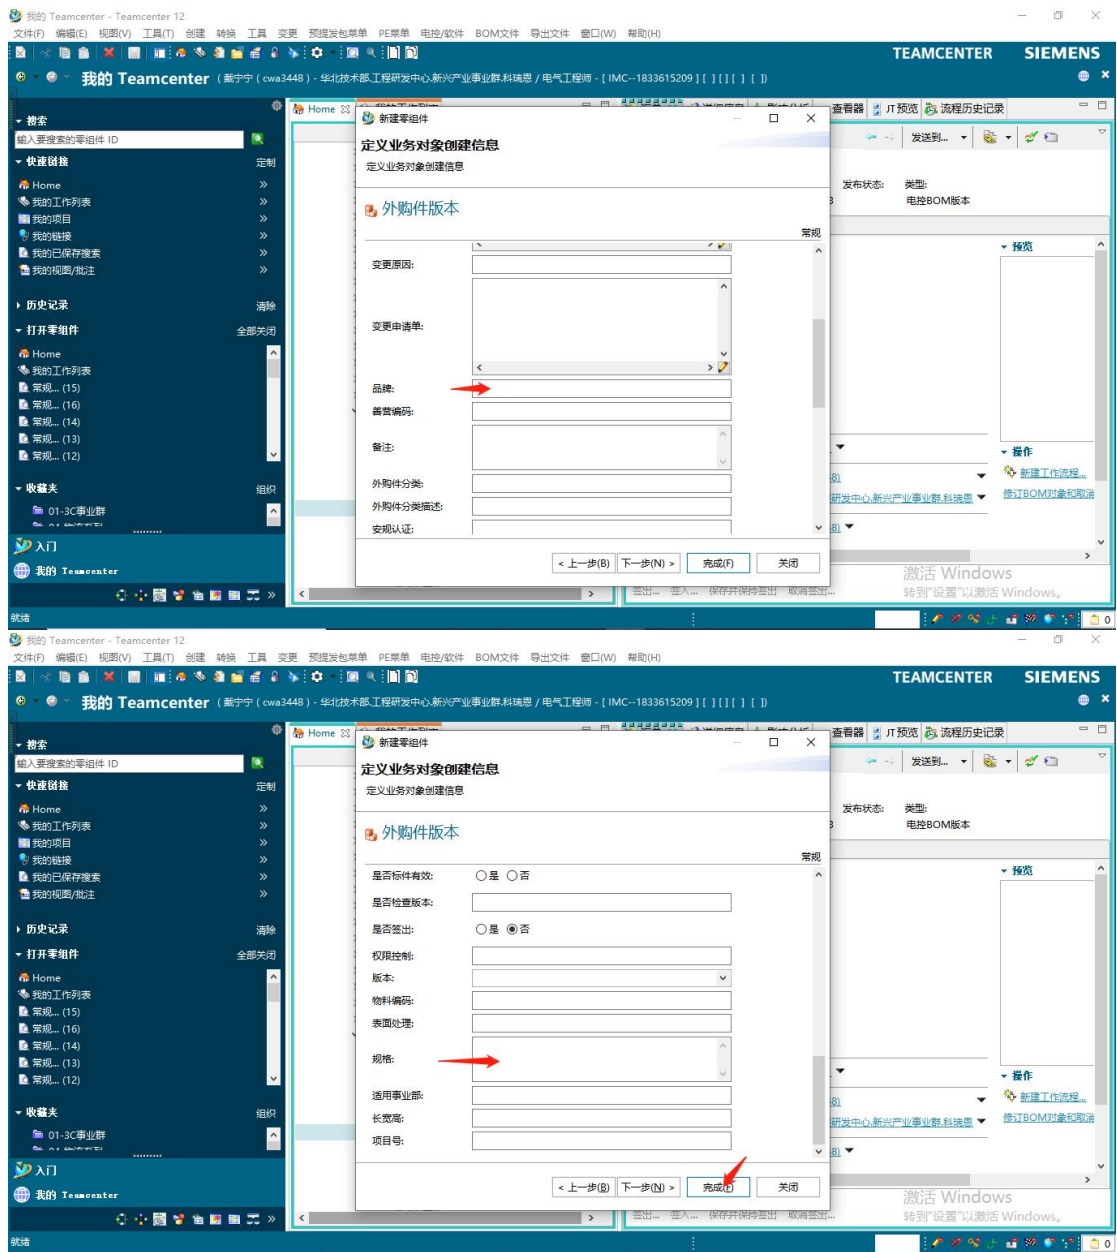

5. 往下翻，继续填写箭头所指区域信息。（规格为型号）填完后点击完成即可。